
ファ・ツァ・スリー プッシュポール 相人 - あいじん 取扱説明書


 $\hat{\mathbb{A}}$

、鋭利な部分でケガをするおそれがあります。この説明書を読み終えてから組立・使用してください。

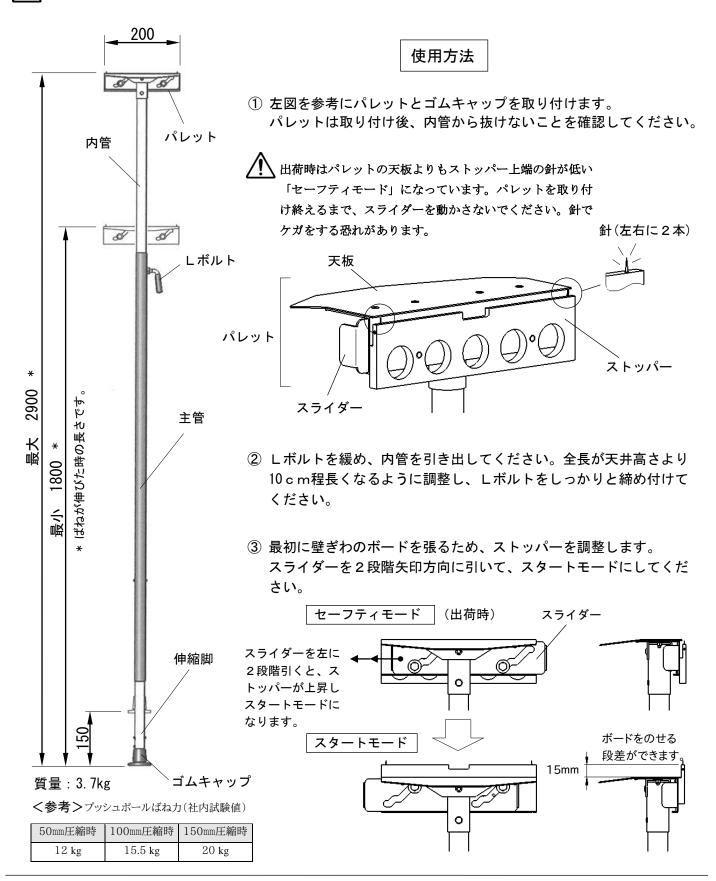

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231 http://www.ito123.com ④ 主管をしっかりと握り、ゴムキャップ部を壁側から5cm位の床に置き、伸縮脚を押し縮めながらほぼ垂直に立て、ゆっくりと力を抜きながら伸縮脚を伸ばし、針を際野縁にしっかりと突き刺します。この時、針先で建材をキズつけないよう充分に注意してください。(図④-1、2)

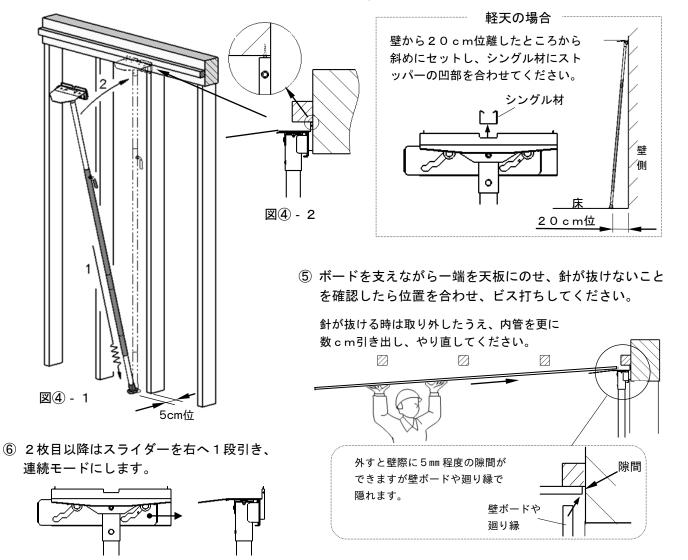



⚠ 注 意

- 天井張り作業専用です。それ以外の用途には使用できません。
- 最大ばねカ以下でご使用ください。
- 動 あらかじめ天井下地材に十分な強度があることを確認してからご使用ください。また、塩ビ見切縁には使用できません。
- ◆ 本品を使用する際には、化粧梁や断熱材等を傷つけないよう注意してください。
- 内管は赤い線が見えたら、それ以上引き出 さないでください。
- ◇ 分解、修理、改造等はしないでください。

- Lボルトに緩みがないか、時々確認してください。また、Lボルトを緩める時に内管が勢いよく落下することがあります。内管をおさえながら緩めてください。
- 移動・保管時は、ケガ防止のため針が隠れた「セーフティモード」にしてください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 針が折損した状態で使用しないでください。
- 伸縮脚が縮んだ状態で、Lボルトを緩めないでください。また、縮めた伸縮脚を急激に開放しないでください。

ボード